


1.18 Espaces techniques et positionnement

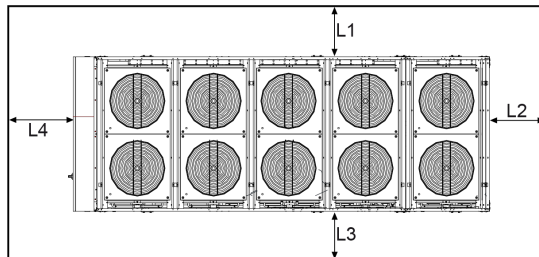

TCAVTZ-TCAVQZ TCAVTL-TCAVQL		2345÷2425	2475÷2585	2655÷31715
TCAVBZ-TCAVBL		2335÷2565	2645÷2755	2805÷31955
L1	mm	1000	1000	1000
L2	mm	1000	1000	3800 (*)
L3	mm	1000	1000	1000
L4	mm	1600	1900	1900

(*) Distance minimale requise pour permettre l'extraction de l'échangeur tubulaire.

L'espace situé au-dessus de l'unité doit être dégagé de tout obstacle. L'installation doit être conforme aux exigences de la norme EN 378. Lors de l'installation de l'unité, tenir compte des remarques suivantes :

- l'espace fonctionnel minimal autorisé en hauteur entre le sommet de l'appareil et tout obstacle ne doit pas être inférieur à 3,5 m pour permettre une bonne circulation de l'air expulsé par les ventilateurs;